

brother

TZe
TAPE

P-touch

CE

P300BT

사용자 설명서(한국어)

P-touch

P300BT

사용자 설명서(한국어)

P-TOUCH CUBE, P300BT 모델을 구입해 주셔서 감사합니다!

이 제품을 사용하기 전에 모든 주의 사항을 포함하여 이 설명서를 자세히 읽어 주십시오.
이 설명서를 읽은 후 안전한 곳에 보관하십시오.
제품을 사용하여 다양한 사용자 정의 접착제 라벨을 만들 수 있습니다.이 라벨프린터 3.5mm ~ 12mm 너비의 Brother “TZe” 테이프를 사용합니다.“TZe” 테이프 카세트는 다양한 색상과 크기로 제공됩니다.제품과 호환되는 테이프 전체 목록을 보려면 www.brother.com을 참조하십시오.

주석

- 이 설명서에 제공된 내용은 통보 없이 변경될 수 있습니다.
- 이 문서의 전체 또는 일부 내용을 무단 복제 또는 복사하는 행위는 금지되어 있습니다.
- 이 문서를 매우 신중하게 작성했지만, 그럼에도 불구하고 의심스럽거나 잘못된 부분이 발견되는 경우에는 Brother에 알려주십시오.
- 당사에서는 제품 또는 이 제품으로 생성된 라벨의 사용으로 인해 발생하는 모든 손해 또는 이익 손실, 고장, 수리 또는 배터리를 사용하는 소모품으로 인한 데이터 손실 또는 변경, 혹은 모든 제3자 청구에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다.

중요 정보

Brother 제품에 대해 궁금한 점이 있거나 정보가 필요하면 당사 웹사이트 (www.brother.com)를 방문하거나 Brother 고객 서비스로 문의해 주십시오.

FAQ 및 문제 해결을 찾아보거나 소프트웨어 및 설명서를 다운로드하려면 support.brother.com을 방문하십시오.

브라더인터내셔널코리아(주)
www.brother-korea.com
서비스 문의 1577-3340안전

안전을 위한 주의 사항

⚠ 경고

피하지 않을 경우 인명 피해나 심각한 부상을 초래할 수 있는 잠재적인 위험 상황을 나타냅니다.

본 문서에 명시된 지침을 따르면 화재, 화상, 부상, 감전, 파열, 과열, 이상한 냄새 또는 연기의 발생 위험을 방지할 수 있습니다.

- 제품 손상 및 고장을 방지하기 위해 항상 제품용 AC 어댑터(AD-24K/AD-24K-01 KOR)와 규정 전압을 사용하십시오.
- 뇌우가 칠 때 제품을 만지지 마십시오.
- 욕실 등 습기가 많은 장소에서 제품 또는 AC 어댑터를 사용하지 마십시오.
- 전원 코드에 과부하가 발생하지 않도록 하십시오.
- 무거운 물체를 올려놓거나 제품, 전원 코드 또는 플러그를 손상시키지 마십시오. 전원 코드를 강제로 구부리거나 당기지 마십시오. 전기 콘센트에서 분리할 때 AC 어댑터를 잡아야 합니다.
- 플러그가 전기 콘센트에 완전히 삽입되었는지 확인하십시오. 헐거운 콘센트를 사용하지 마십시오.
- 제품, AC 어댑터, 전원 플러그 또는 배터리가 물기에 노출되어서는 안 됩니다. 젖은 손으로 만지거나 액체를 쏟지 마십시오.
- 제품, AC 어댑터 또는 배터리를 분해하거나 개조하지 마십시오.
- 배터리의 양 끝(+, -)에 금속 물체가 닿아서는 안 됩니다.
- 배터리를 바꿀 때 핀셋 또는 금속 펜 등 날카로운 물체를 사용하지 마십시오.
- 배터리를 화염에 던지거나 열에 노출하지 마십시오.
- 제품을 사용하는 동안 이상한 냄새, 열기, 변색 또는 기타 일반적이지 않은 상황이 발생하면 AC 어댑터를 분리하고, 배터리를 뺀 다음 사용을 멈추십시오.
- 손상되었거나 배터리액이 누출되어 손에 묻을 경우 해당 제품을 사용하지 마십시오.
- 변형되었거나 배터리액이 누출된 제품 또는 라벨이 손상된 배터리를 사용하지 마십시오. 제품이 손상될 수 있습니다.
- 배터리에서 누출된 액체가 눈에 들어가면 실명할 수 있습니다. 즉시 많은 양의 깨끗한 물로 눈을 행군 다음 치료를 받으십시오.

⚠ 주의

피하지 않을 경우 경미한 부상을 초래할 수 있는 잠재적으로 유해한 상황을 나타냅니다.

본 문서에 명시된 지침을 따르면 개인 부상, 액체 누출, 화상 또는 열기가 발생할 위험을 방지할 수 있습니다.

- 제품을 사용하지 않는 경우 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 또한 아이들이 제품 부품 또는 라벨을 입에 넣지 않도록 주의를 기울여야 합니다. 일체의 물체를 삼킨 경우 치료를 받으십시오.
- 인쇄 작업이 완료된 직후에는 프린트 헤드 주변의 금속부를 만지지 마십시오.
- 커터 칼날을 만지지 마십시오.
- 배터리에서 누출된 액체가 피부나 옷에 닿는 경우 깨끗한 물로 즉시 행구십시오.
- 제품을 사용하지 않으려는 경우 배터리를 제거하고 AC 어댑터를 분리하십시오.
- 지정된 배터리 이외의 제품을 사용하지 마십시오. 오래된 배터리와 새 배터리를 함께 사용하거나 종류, 충전 수준, 제조업체 또는 모델이 다른 배터리를 혼합하여 사용하지 마십시오. 배터리 양 끝(+, -)을 뒤집어 삽입하지 마십시오.
- 제품 또는 AC 어댑터를 떨어뜨리거나 가압하지 마십시오.
- 카세트 커버 및 배터리 커버를 닫을 때 제품 안으로 손가락을 넣지 마십시오.
- AAA 알카라인 배터리 6개 또는 AAA 니켈-수소 배터리 6개만 사용해야 합니다.
- 니켈-수소 충전용 배터리를 사용하기 전에 배터리와 배터리 충전기 사용 지침을 주의 깊게 읽고 올바르게 사용하십시오.
- 니켈-수소 충전용 배터리를 사용하는 경우 전용 배터리 충전기를 사용하여 배터리를 충전한 후 사용하십시오.
- 테이프 출입 슬롯 안에 손가락을 넣지 마십시오. 커터 칼날에 부상을 당할 수 있습니다.

일반 예방 조치

- 장소, 재료 및 환경 조건에 따라 라벨이 벗겨지거나 제거할 수 없도록 변할 수 있고, 라벨의 색이 변하거나 라벨이 다른 물체로 옮겨질 수 있습니다. 라벨을 적용하기 전에 환경 조건 및 재료를 확인하십시오.
- 본 설명서에 명시되지 않은 방법 또는 목적으로 제품을 사용하지 마십시오. 이 경우 사고가 발생하거나 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품에는 **Brother TZe** 테이프 카세트만 사용하십시오.  표시가 없는 테이프는 사용하지 마십시오.
- 부드럽고 마른 천을 사용하여 제품을 닦으십시오. 알코올 또는 유기 용제를 사용해서는 안 됩니다.
- 부드러운 천으로 프린트 헤드를 닦으십시오. 손가락으로 프린트 헤드를 만져서는 안 됩니다.
- 테이프 출입 슬롯, **AC** 어댑터 커넥터 또는 배터리함 등에 이물질을 넣지 마십시오.
- 제품, **AC** 어댑터 또는 배터리를 직사광선 또는 빗물, 히터 주변 또는 기타 발열기기 주변, 극고온/극저온(예: 차량의 계기판이나 뒤쪽)에 노출될 수 있거나 습기, 먼지가 많은 장소에 배치하지 마십시오.
- 카세트가 텅 빈 경우 인쇄하지 마십시오. 프린트 헤드가 손상될 수 있습니다.
- 인쇄 중이거나 용지가 공급되는 동안에는 테이프를 당기지 마십시오. 테이프 및 제품이 손상될 수 있습니다.
- 제품은 충전용 배터리를 이용한 충전 기능이 내장되어 있지 않습니다.
- 인쇄된 라벨의 길이는 모바일 장치에 나타난 라벨 길이와 다를 수 있습니다.
- 라벨을 여러 매 인쇄하는 경우 제품이 테이프 카세트 부족을 감지하지 못하고 작업을 계속합니다.
- 인쇄 문자는 장치 미리보기에 표시된 것과 다르게 보일 수 있습니다. 이는 제품보다 장치 화면의 해상도가 더 높아서일 수 있습니다.
- 작은 텍스트는 장치에 표시된 것만큼 깨끗하게 인쇄되지 않을 수 있습니다.
- 가는 문자를 사용할 경우, 흰색 또는 금색 텍스트는 깨끗하게 인쇄되지 않을 수 있습니다.
- 해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음.

상표 및 저작권

Google Play 및 Android는 Google Inc.의 등록 상표입니다.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad 및 iPod은 미국 및 기타 국가에 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.

본 설명서에서 사용된 기타 소프트웨어나 제품의 이름은 이를 개발한 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

Bluetooth 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.의 소유이며 Brother Industries, Ltd.에 의한 해당 표시의 사용은 사용권 허가를 받아 사용됩니다.

본 설명서에 언급된 소프트웨어 타이틀을 소유한 회사마다 특정 소유 프로그램에 적용되는 소프트웨어 라이선스 계약이 있습니다.

Brother 제품, 관련 설명서 및 기타 자료에 나타나는 모든 상표 이름 및 제품 이름은 모두 해당되는 각 회사의 상표 또는 등록 상표입니다.

정기 유지 관리 수행

주석

유지보수를 수행하기 전에 제품의 전원을 끄십시오. 배터리를 사용하는 경우 배터리를 제거하고 AC 어댑터를 사용하는 경우 AC 어댑터 플러그를 뽑으십시오.

▶ 제품 케이스 청소

부드럽고 마른 천으로 케이스를 청소하여 먼지나 이물질을 제거하십시오. 케이스가 매우 더러운 경우 약간의 물을 묻힌 천으로 닦으십시오.

주석

벤젠, 페인트 시너 또는 알코올 같이 제품의 표면을 손상시킬 수 있는 용제나 제제는 사용하지 마십시오.


▶ 프린트 헤드 청소

프린트 헤드의 먼지는 공백선, 희미한 활자 또는 문자 누락을 유발할 수 있습니다.

전용 헤드 청소용 카세트(TZe-CL3) (옵션) 또는 면봉을 사용하여 프린트 헤드에서 먼지를 천천히 닦아내십시오.

주석

장치에 헤드 청소용 카세트를 삽입하고 전원 버튼을 빠르게 두 번 누르십시오. 청소용 테이프가 공급된 후에 테이프를 절단합니다. 이 과정을 3회 반복한 후에도 문제가 지속되면 Brother 고객 서비스에 문의해 주십시오.

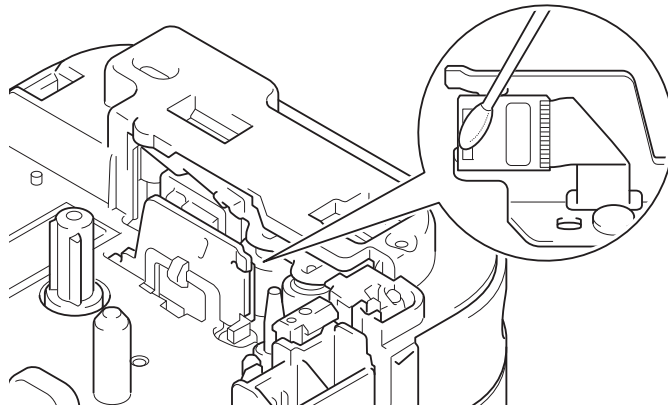

⚠ 경고

프린트 헤드를 만지지 마십시오. 매우 뜨거워서 화상을 입을 수 있습니다.

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다


액세서리

반복 사용으로 인해 시간이 지남에 따라 커터 칼날이 무뎠질 수 있습니다. 커터가 테이프를 깨끗하게 절단하지 못하는 경우, 그림 (1)과 같이 커터 보드를 회전하여 재설정하십시오. 계속 문제가 지속된다면 커터 장치(2)를 교체하십시오.

품목 TC4 커터 장치를 주문하려면 지역 공인 Brother 대리점에 문의하거나 brothermall.com 을 방문하십시오.

▶ 커터 장치 교체

1. 그림(2)에 표시된 화살표 방향으로 커터 장치의 두 부분(녹색)을 제거합니다.
2. 새 커터 장치를 설치합니다. 제자리에 완전히 장착되어 잠길 때까지 새 부품 두 개를 아래로 누릅니다.

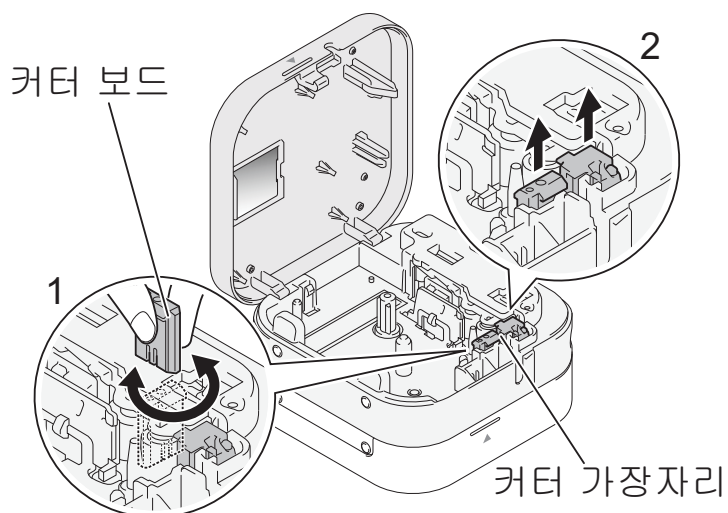

사양


크기(W × D × H)	약 115mm (W) × 61mm (D) × 115mm (H)
무게	약 380g (배터리와 테이프 카세트 미포함)
전원 공급	AC 어댑터(AD-24K/AD-24K-01 KOR) AAA 알카라인 배터리 6개(LR03) 충전식 AAA 니켈-수소 배터리 6개(HR03)*
인터페이스	Bluetooth 버전 2.1 + EDR Class2
테이프 카세트	Brother TZe 테이프 카세트 호환 가능한 너비: 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

* 최신 배터리 권장 사항은 support.brother.com을 참조하십시오.


P300BT 포장 개봉

제품을 사용하기 전에 패키지에 다음 구성품이 포함되어 있는지 확인하십시오. 구성품이 없거나 손상된 경우 현지 Brother 대리점에 문의하십시오.

P300BT

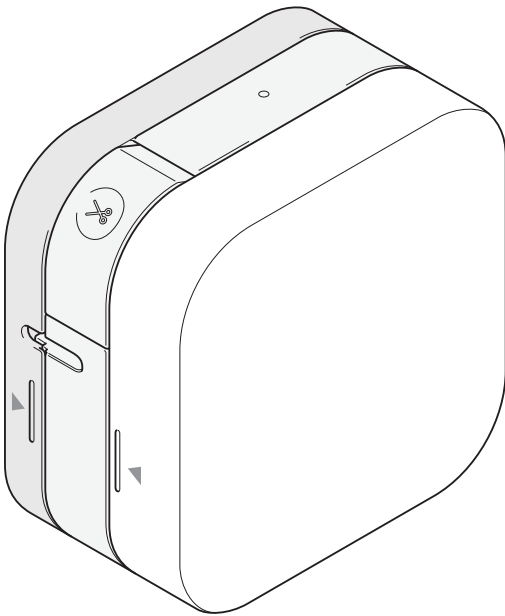


초기 테이프 카세트

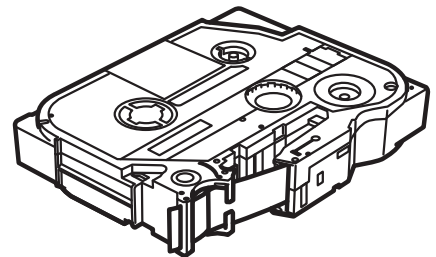

문제 해결

문제	해결 방법
제품을 켤 수 없습니다.	배터리가 올바르게 설치되었는지 또는 옵션인 AC 어댑터가 안전하게 연결되었는지 확인하십시오.
인쇄된 라벨 가운데에 가로 공간이 있습니다.	프린트 헤드가 더러우면 일반적으로 인쇄된 라벨에 자국이 나타나거나 인쇄 문자 품질이 좋지 않습니다. 프린트 헤드 청소 방법에 대한 지침은 이 설명서의 정기 유지 관리 수행 섹션을 참조하십시오. 손으로 프린트 헤드를 만지지 마십시오.
제품이 인쇄 작업을 수행하지 않거나 문자가 잘못 인쇄됩니다.	• 테이프 카세트가 올바르게 삽입되었는지 확인하십시오. • 테이프 카세트가 비었으면 교체하십시오. • 카세트 커버가 단단히 닫혀 있는지 확인하십시오. • 배터리가 충분히 남아 있는지 확인하십시오. • 라벨 프린터가 켜져 있는지 확인하십시오. • 모바일 장치가 절전 모드가 아닌지 확인하십시오. • 프린터와 모바일 장치가 Bluetooth로 연결되어 있는지 확인하십시오.
인쇄 작업을 수행할 때 제품 전원이 꺼집니다.	• 배터리 잔량이 거의 남아있지 않을 수 있습니다. 배터리를 교체하십시오. • 배터리가 제대로 장착되었는지 확인하십시오. 지침은 이 설명서의 2. 배터리 설치 또는 AC 어댑터 연결 섹션을 참조하십시오. • 호환되지 않는 어댑터를 사용하고 있습니다. 권장 어댑터만 사용하십시오(AD-24K/AD-24K-01 KOR).
테이프가 올바르게 공급되지 않거나 제품에 테이프가 걸렸습니다.	• 테이프 가이드 아래 테이프 피드 끝부분을 확인하십시오. • 인쇄 중에 커터를 사용하려 했을 수도 있습니다. 인쇄 중에는 라벨을 절단하지 마십시오.
테이프가 중간에 멈춥니다. 테이프가 완전히 빠지지 않습니다.	제품이 마지막 라벨을 절단하도록 구성되지 않은 것일 수 있습니다. 전원 버튼을 빠르게 두 번 눌러 테이프를 공급한 다음, 테이프 커터 레버를 눌러 테이프를 절단합니다. 앱을 사용하여 제품이 항상 마지막 라벨을 절단하도록 구성할 수도 있습니다.

문제 해결(계속)

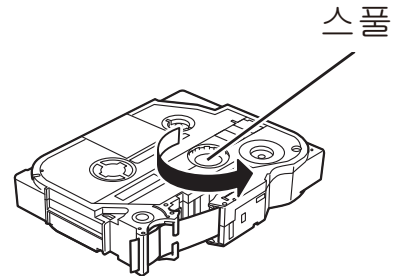문제	해결 방법
모바일 장치에서 인쇄할 수 없습니다.	제품과 모바일 장치가 Bluetooth로 연결되어 있는지 확인하십시오. 이 설명서의 6. 제품을 모바일 장치와 페어링하기 섹션을 참조하십시오. • P-touch 앱에서 라벨 프린터가 선택되어 있는지 확인하십시오. • 라벨 프린터가 다른 장치와 페어링되어 있지 않는지 확인하십시오. • 라벨 프린터와 모바일 장치가 인접해 있어야 잘 연결됩니다.
각 라벨의 왼쪽 여백에 공백(약 25mm)이 추가됩니다.	두 번째 및 이후 라벨에 공백이 추가되는 것을 방지하려면, 다음 절단 옵션 설정을 사용하십시오. P-touch Design&Print 2 - 마지막 라벨 절단: 끄기 - 특수 테이프: 끄기 iPrint&Label - 체인 인쇄: 켜기 수동으로 마지막 라벨을 꺼내 절단해야 합니다. 전원 버튼을 두 번 눌러 테이프를 공급한 다음, 테이프 커터 레버를 눌러 테이프를 절단합니다.
잉크 리본이 잉크 롤러에서 분리되었습니다.	잉크 리본이 파손된 경우 테이프 카세트를 교체하십시오. 파손되지 않은 경우 테이프를 자르지 말고 테이프 카세트를 분리한 다음 느슨해진 잉크 리본을 스푼에 다시 감습니다. 
라벨을 자르기가 어렵습니다.	커터 보드를 회전합니다. 방법에 대한 설명은 이 설명서의 액세서리 섹션을 참조하십시오.



P-touch

TZe
TAPE

P300BT

사용자 설명서(한국어)

소개

인쇄를 시작하려면, Brother 모바일 앱 중 하나를 다운로드하십시오.

iPad/iPhone/iPod touch

App Store에서 **P-touch Design&Print 2** 또는 **iPrint&Label**을 다운로드합니다.

Android

Google Play™에서 **P-touch Design&Print 2** 또는 **iPrint&Label**을 다운로드합니다.




P-touch Design&Print 2




iPrint&Label

1. 부품 및 구성품

▶ 전면

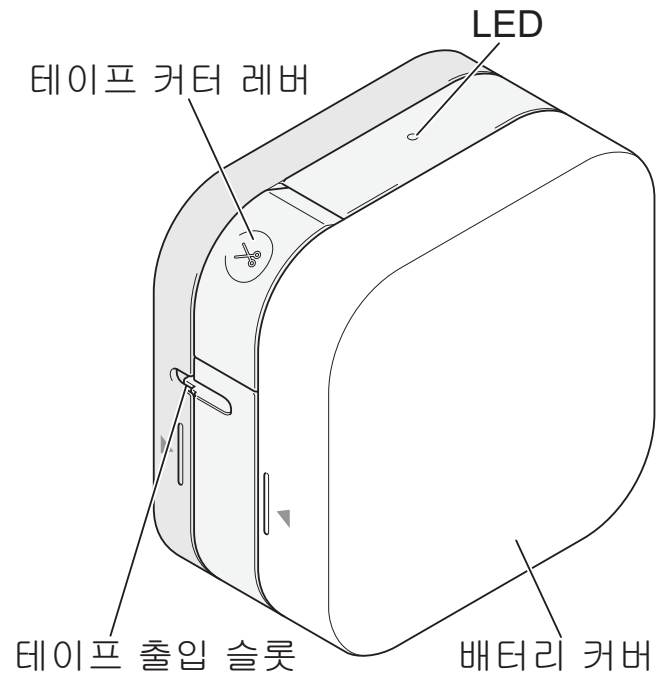

▶ 후면

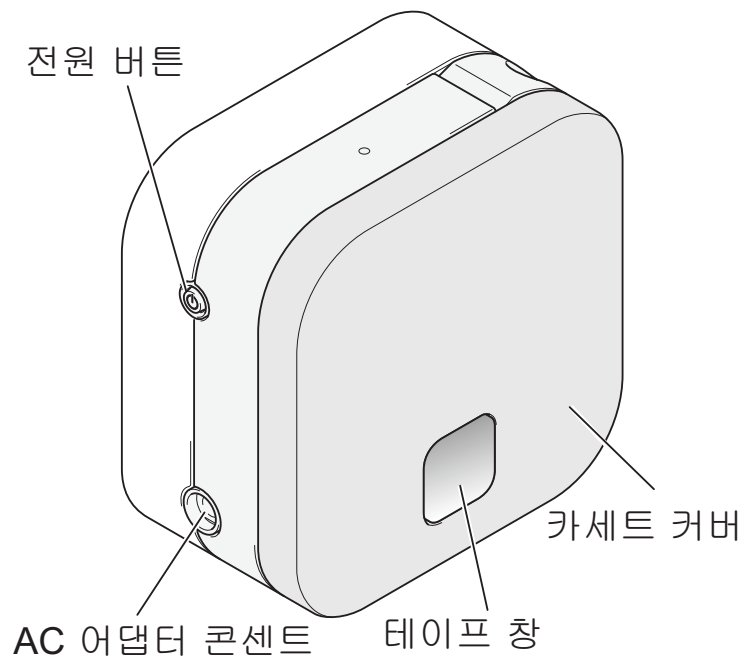

▶ 테이프 공급

테이프를 자동으로 공급하려면 제품의 전원을 켜고 전원 버튼을 두 번 빠르게 누르십시오.

▶ 테이프 자르기

라벨 인쇄가 완료되면 테이프 커터 레버를 눌러서 테이프를 자르십시오.

2. 배터리 설치 또는 AC 어댑터 연결


⚠ 주의

제품 손상 및 고장을 방지하기 위해 항상 라벨 프린터용 AC 어댑터(AD-24K/AD-24K-01 KOR)와 규정 전압을 사용하십시오.


이 제품에는 AAA 알카라인 배터리 6개 또는 AAA 니켈-수소 배터리 6개(미포함)가 필요합니다. 또는 AC 어댑터*를 사용하고 제품을 AC 콘센트에 꽂습니다.

1. 그림과 같이 제품을 잡습니다.


측면(1)에 있는 표시를 누르고 화살표(2) 방향으로 당겨서 배터리 커버를 엽니다.

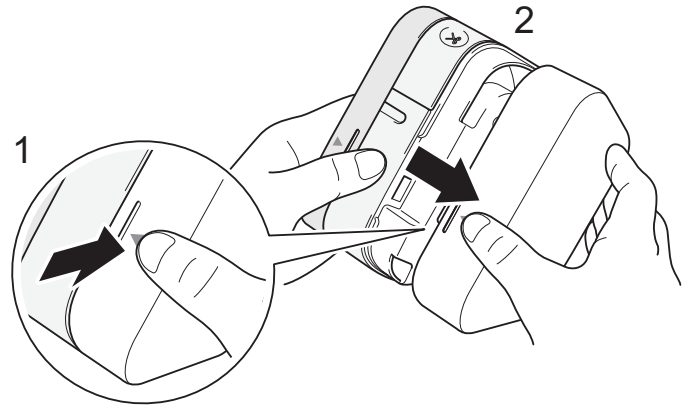

2. 케이스 안에 표시된 그림에 따라 배터리 6개를 삽입합니다. 양극과 음극을 교대로 삽입하며, 음극 배터리 끝부분이 배터리 슬롯의 코일과 맞춰지도록 해야 합니다.

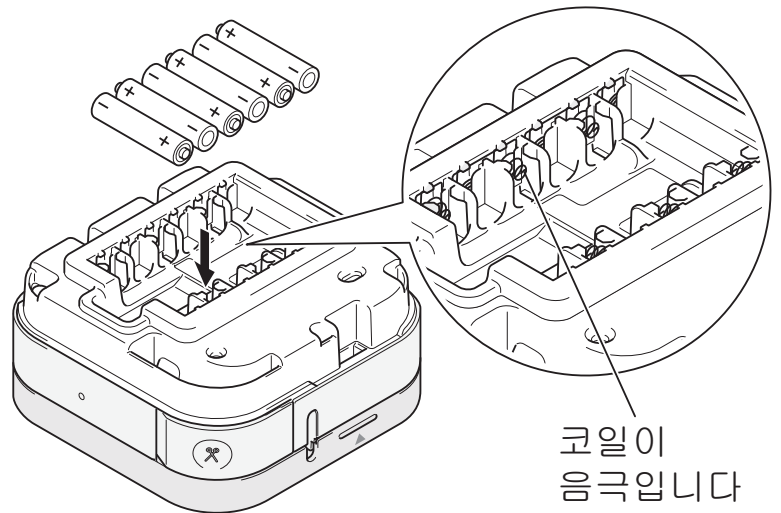

3. 배터리 커버의 후면에 있는 두 개 후크를 제품(3)의 슬롯 안에 삽입합니다. 닫힌 배터리 커버(4)를 눌러서 제자리에 고정합니다.

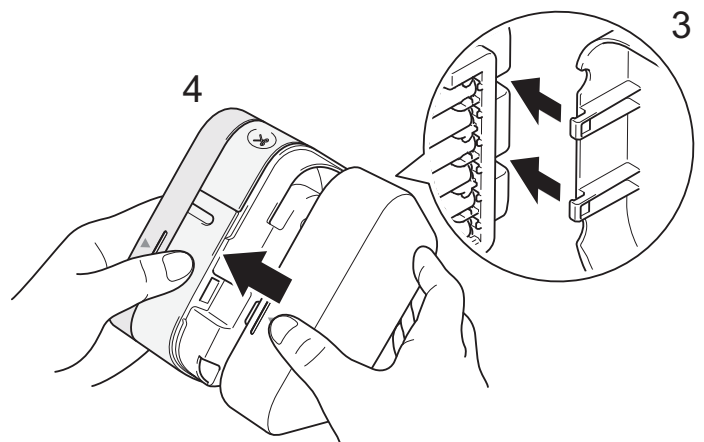

*AC 어댑터 - 별도 구매 옵션

2. 배터리 설치 또는 AC 어댑터 연결(계속)

⚠ 주의


서로 다른 배터리를 함께 사용하면(예: 알카라인과 니켈-수소 혼용) 폭발이 발생할 수 있습니다. 사용한 배터리는 지침에 따라 폐기하십시오.

⚠ 주의

- 제품을 장기간 사용하지 않는 경우 배터리를 꺼내십시오.
- 배터리는 일반 폐기 장소가 아닌 적절한 수거 장소에 폐기하십시오. 해당되는 모든 시, 군 및 해당 지역 규정을 반드시 준수해야 합니다.
- 배터리를 보관하거나 폐기할 때는 셀로판테이프로 감싸 단락을 방지하십시오(그림 참조).

1. 셀로판테이프

2. 알카라인 또는 니켈-수소 배터리

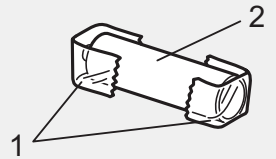


● 주석

오래된 배터리와 신품 배터리를 함께 사용하지 마십시오. 6개 배터리를 모두 동시에 교체하십시오.

▶ AC 어댑터를 사용하는 경우

AC 어댑터를 사용하는 경우:

1. AC 어댑터 코드를 제품의 측면에 있는 AC 어댑터 콘센트에 삽입합니다.
2. AC 어댑터를 전기 콘센트에 삽입합니다.

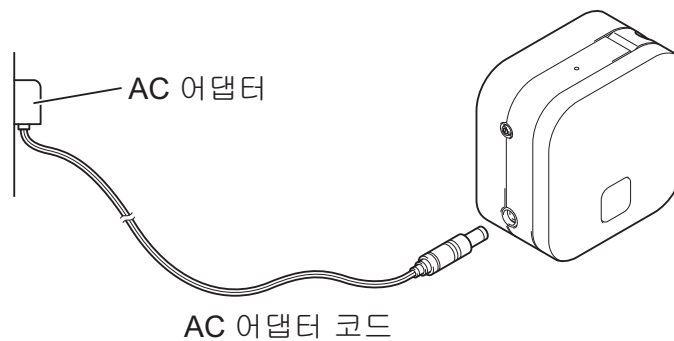


3. 테이프 카세트 삽입

테이프 카세트에 TZe 표시(**TZe** TAPE)가 표시되는지 확인하십시오.


테이프 너비로 3.5mm, 6mm, 9mm 또는 12mm만 사용하십시오.

TZe 테이프 카세트에 스토퍼가 있으면 설치하기 전에 스토퍼를 제거하십시오.

1. 그림과 같이 제품을 잡습니다. 측면(1)에 있는 표시를 누르고 화살표(2) 방향으로 당겨서 카세트 커버를 엽니다.

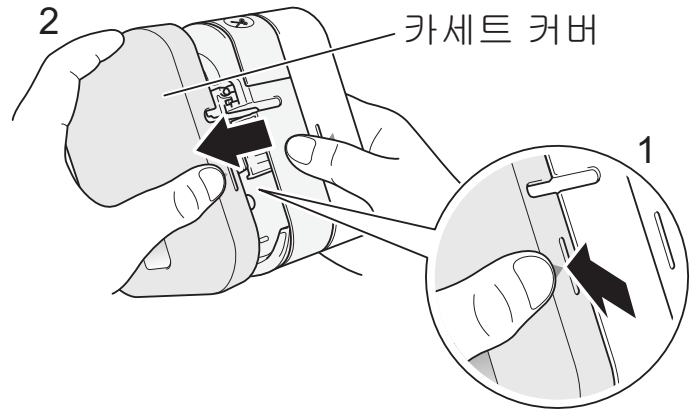


2. 케이스 안에 표시된 그림에 따라 테이프 카세트를 삽입합니다. 테이프 팁이 테이프 배출 슬롯을 향하는지 확인하십시오.
3. 테이프 카세트가 제자리에 끼워질 때까지 라벨 프린터 안으로 눌러 넣습니다.

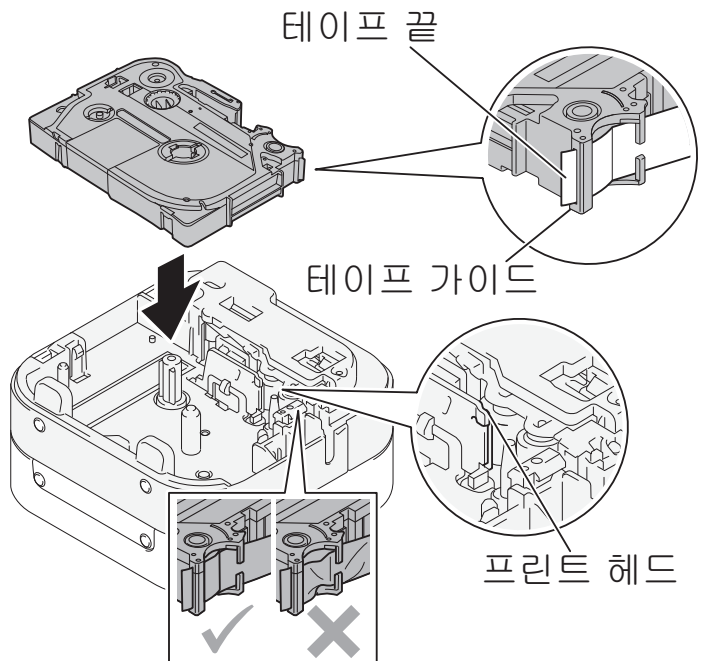

주석

- 테이프가 테이프 가이드 아래를 통과한 후, 테이프에 늘어짐이 있으면 팁을 당겨 이를 제거합니다.
- 테이프 카세트를 삽입하거나 제거할 때 테이프가 장치에 끼이지 않도록 하십시오.

4. 카세트 커버의 후면에 있는 두 개 후크를 라벨 프린터(3)의 슬롯 안에 삽입합니다. 닫힌 카세트 커버(4)를 눌러서 제자리에 고정합니다.

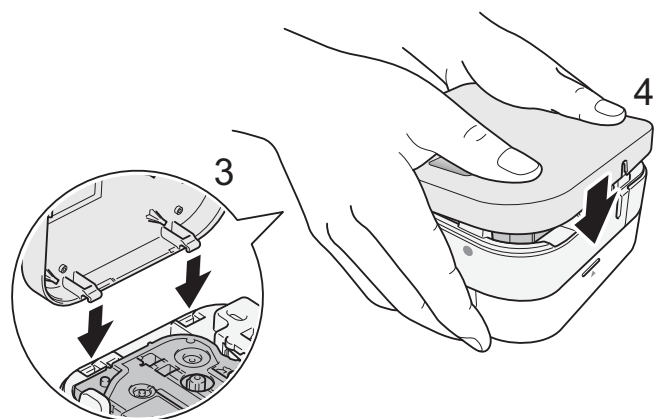

4. 제품 켜기 또는 끄기

제품을 켜려면 전원 버튼을 누릅니다. 제품을 끄려면 전원 버튼을 0.5초 동안 길게 누릅니다.

5. LED 표시

제품의 LED는 제품의 상태를 나타냅니다.


LED	상태
켜지지 않음	전원 꺼짐
녹색 LED 켜짐	• 모바일 장치에 연결하기 • 테이프 공급 및 자르기 • 인쇄
녹색 LED 깜박임 (3초간 켜진 후 1초 뒤에 꺼짐)	대기
녹색 LED 깜박임 (0.5초 간격)	모바일 장치에서 데이터 수신
주황색 LED 깜박임 (1초 간격)	충분히 충전되지 않았거나 배터리에 오류가 발생했습니다

LED	상태	오류 소거 방법	해결 방법
빨간색 LED 켜짐	부팅	프로그램을 다시 전송하여 주십시오. 문제가 지속되면 Brother 고객 서비스에 문의해 주십시오.	
빨간색 LED 깜박임 (1초 간격)	• 테이프 카세트가 설치되지 않습니다 • 잘못된 테이프 카세트가 설치되었습니다 • 호환되지 않는 테이프 카세트가 설치되었습니다	전원 버튼을 가볍게 눌러주십시오.	올바른 테이프 카세트 삽입해 주십시오.
	제품이 모바일 장치와 통신하지 못했습니다	라벨 프린터를 재시작해 주십시오.	Bluetooth 를 통해 연결한 후 모바일 장치에서 제품으로 라벨을 다시 전송해 보십시오.
	커터 오류	전원 버튼을 가볍게 눌러주십시오.	
	호환되지 않는 AC 어댑터를 사용함	올바른 AC 어댑터를 사용하십시오.	
빨간색 LED 깜박임 (0.5초 간격)	시스템 오류	Brother 고객 서비스에 문의하십시오.	

6. 제품을 모바일 장치와 페어링하기

▶ 모바일 장치에서:

1. 설정에서 **Bluetooth** 옵션에 액세스하여 **ON**으로 설정합니다.
2. 검색된 **Bluetooth** 장치 목록이 표시되면 **P300BT****** (여기서 ****는 해당 제품의 시리얼 번호 마지막 네 자리를 나타냄)를 누릅니다. 장치의 시리얼 번호는 카세트 커버 안에서 **TZe** 테이프 카세트가 장착되어 있는 부분에 있습니다.

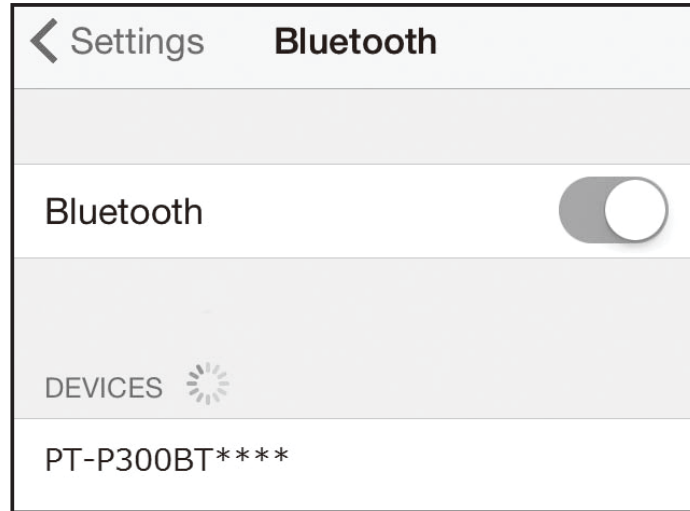


3. PIN 코드를 입력하라는 메시지가 표시되면 **“0000”**을 입력합니다.

● 주석

- 페어링 지시 내용은 사용 중인 모바일 장치에 따라 조금 다를 수도 있습니다.
- **Bluetooth**를 통해 모바일 장치에서 제품을 발견할 수 없는 경우, 다음을 확인한 다음 다시 연결해 보십시오.
 - 제품이 다른 모바일 장치에 연결된 것일 수 있습니다. 이 경우 해당 장치의 **Bluetooth**를 끄거나 제품의 전원을 껐다가 다시 켜십시오.
 - 제품이 절전 모드가 아닌지 확인하십시오.
 - 모바일 장치를 제품이 최대한 가까이 두십시오.
 - 제품과 모바일 장치 사이에 전자레인지와 같이 전자파를 방출하는 장애물이나 품목이 없는지 확인하십시오. 그러한 장애물이나 품목이 존재할 경우, 라벨 프린터를 멀리 떨어뜨려 사용하십시오.
- 태블릿에서 스마트 커버를 사용 중인 경우에는 라벨을 만들거나 인쇄하는 동안 커버를 열린 상태로 유지해야 합니다. 스마트 커버를 닫으면 데이터 통신이 중단되어 라벨이 인쇄되지 않을 수도 있습니다.

7. 라벨 인쇄

1. Bluetooth를 통해 모바일 장치를 제품에 연결합니다.

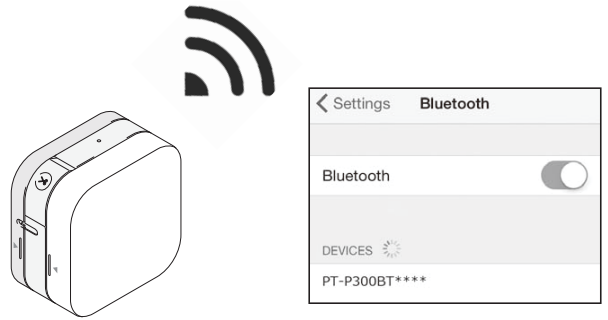

2. 앱에서 라벨 디자인을 만듭니다.
라벨 데이터를 만들어 저장하고 나중에 라벨을 인쇄할 수도 있습니다.

주석

테이프를 절삭하려면, 각 앱에서 이 설정을 변경하십시오.

P-touch Design&Print 2

- 마지막 라벨 절단 켜기: 끄기
- 특수 테이프 켜기: 끄기

iPrint&Label

- 체인 인쇄 켜기: 켜기




P-touch Design&Print 2



iPrint&Label

3. "인쇄"를 탭합니다.

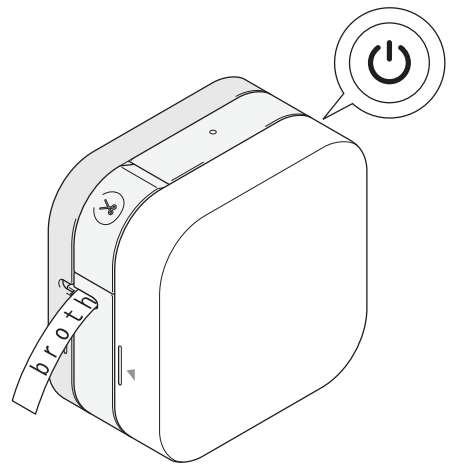

4. 테이프 커터 레버로 라벨을 절단합니다. 모든 인쇄 라벨이 배출되지 않은 경우, 전원 버튼을 빠르게 두 번 눌러 꺼냅니다.

